TOSHIBA

Din guide till bästa komfort

ENKLA INSTÄLLNINGAR FÖR
VÄRME, KYLA OCH ETT BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT



VÄRME
Rekommenderade inställningar

KYLA
Rekommenderade inställningar

UNDERHÅLLS-VÄRME
Enkel inställning

BRASKAMINS-FUNKTION
Snabb extra värme

SKÖTSEL
Enkla råd för lång livslängd

För Toshibas nordiska luft-luftvärmepumpar

Haori · Daiseikai 10 · Shorai Curved

Seiya Nordic · Golvmodell

TOSHIBA

Värme och kyla

Enkla grundinställningar för god komfort och jämn luftspridning.

VÄRME | 22 °C

Välj solsymbolen med MODE. Ställ 22 °C som startvärde och välj fläkt MED, MED+ eller HIGH. Rikta luften ut i rummet med FIX/SWING.

KYLA | 22 °C

Välj snöflingan med MODE. Börja på 22 °C och använd MED–HIGH för god spridning. Rikta luften framåt eller uppåt och undvik kall luft direkt mot personer.

BRA ATT VETA

Låt gärna värmepumpen arbeta kontinuerligt. Justera temperaturen en grad i taget. Vid kall väderlek kan fläkten stanna tillfälligt under avfrostning – det är normalt.


TOSHIBA

Smarta funktioner

Så aktiverar du funktionerna på din fjärrkontroll

KLASSISK FJÄRRKONTROLL

Seiya Nordic / Golvmodell

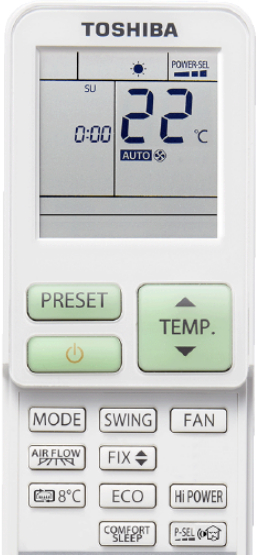

MODERN FJÄRRKONTROLL

Haori / Daiseikai 10 / Shorai Curved



UNDERHÅLLSVÄRME

Modern: MODE till värme (sol). Ställ in ca 12 °C med TEMP.

Seiya Nordic: Tryck 8 °C, justera sedan med TEMP.

Golvmodell: Tryck 8 °C för underhållsvärme. Justera TEMP.

BRASKAMINSFUNKTION

Sprid värmen från din eldstad

Modern: MENU > braskaminssymbol > välj Eldstad 1 eller 2.

Golvmodell: Tryck 8 °C upprepade gånger till Eldstad 1/2.

Seiya Nordic: saknar braskaminsfunktion.

TOSHIBA

Skötsel och underhåll

Några enkla vanor hjälper värmepumpen att fungera effektivt.

1 RENGÖR FILTREN

Kontrollera och rengör luftfiltren ungefär varannan vecka. Stäng av enheten, ta ut filtren och dammsug eller tvätta enligt modellens anvisningar. Låt filtren torka före återmontering.

2 HÅLL UTOMHUSDELEN FRI

Se till att luftintag och utblås inte blockeras av snö, is, löv eller annat skräp. Var särskilt uppmärksam efter kraftigt snöfall.

3 OM EFFEKTEN KÄNNS LÅG

Kontrollera rätt driftläge, temperatur, fläkthastighet och rena filter. ECO, tyst drift eller effektbegränsning kan minska tillgänglig kapacitet.

Mer information och säkerhetsanvisningar

Se den fullständiga bruksanvisningen för just din modell. Kontakta installatören vid fel, onormala ljud eller isbildning.